



PARKOLÁST SEGÍTŐ RENDSZER




1. Az egységet 9-27 V feszültségű járművekhez tervezték.
2. Az egység telepítését csak szakember végezheti.
3. A vezetékköteget hőforrástól és elektromos részekről távol vezesse el.
4. Javasoljuk, hogy a furat kifűrése előtt ellenőrizze az érzékelő kívánt elhelyezési pontjait.
5. A telepítés után végezzen tesztet.

Tárolási hőmérséklet:	-30°C~+85°C/
Feszültség:	12V
Teljesítmény:	<5W
Hangjelző frekvencia:	85±10dB
Érzékelési távolság:	2.5m-ig
Érzékelés pontossága:	±5cm

A D szenzor nem működik

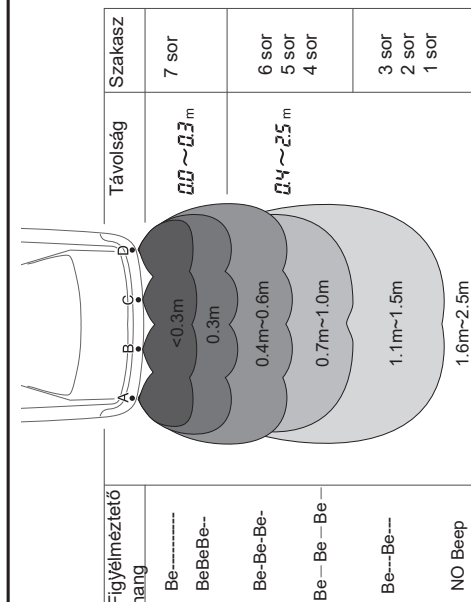

Beszereelés után és használat előtt tesztelje a rendszert.
Erős eső, koszos vagy sérült szenzorok okozhatnak téves érzékelést.
Tolatlás előtt győződjön meg arról, hogy minden szenzor működik.

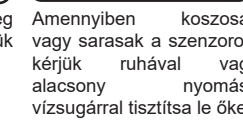

Kijelző x 1
(opcionális)

Központ x 1

Hangjelző x
(opcionális)






Szenzor x 4

Vezetékv 1

Fúróx 1

Kézikönyv

A képek tájékoztató jellegűek.

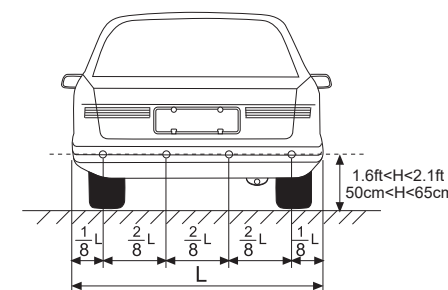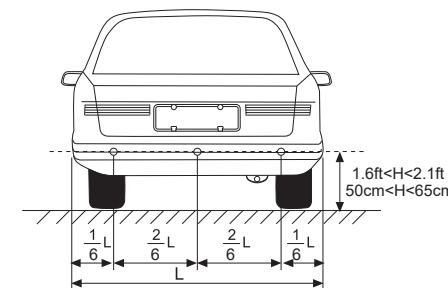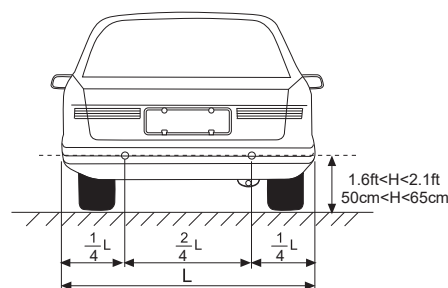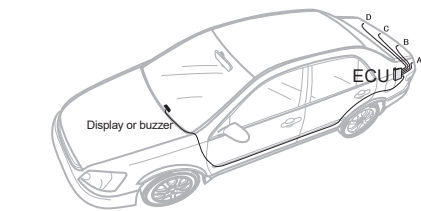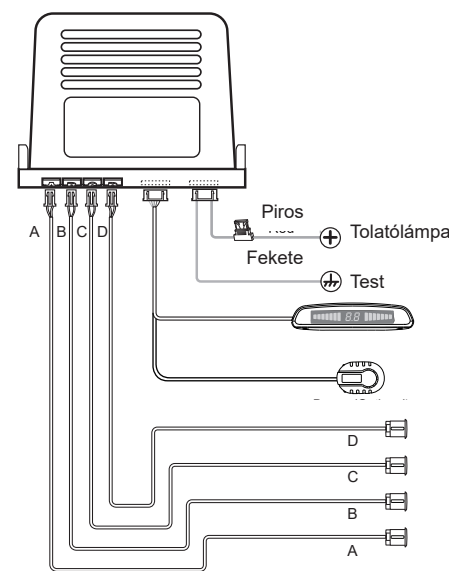


A helytelen beszerelés téves érzékelést eredményez.

A szenzorokat függetlenül kell beszerezni.

Jelölje ki a lyuk helyét.

Fúrja ki a lyukat a bejelölt helyen.

Helyezze be a szenzor
a helyére.

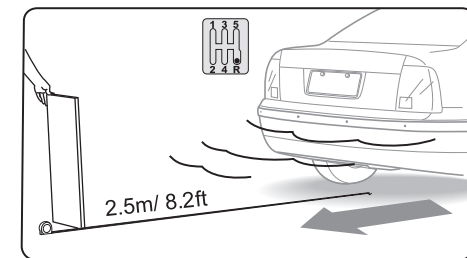

A teszt elvégzéséhez tartson egy falpo (0.3x1m) a jármű mögé, lassan guruljon előre, majd tolasson hátra és tesztelje a leírásban található funkciót.

- Ellenőrizze, hogy minden vezeték helyesben van csatlakoztatva
- Ellenőrizze, hogy a gyújtás be van-e kapcsolva
- Ellenőrizze, hogy a sebességváltó „R” fokozatban van.

- Ellenőrizze, hogy minden érzékelő helyesen és fixen van csatlakoztatva a központba.
- Ellenőrizze, hogy valamelyik érzékelő érzékelt-e a talajt.

Amennyiben a fenti lépések nem oldották meg a problémát:

- a) Felhasználó: Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
- b) Szerviz:
 - 1) Tesztelje az érzékelőket az eredeti központtal a működési teszt végrehajtásával.
 - 2) Cserélje ki az központot és tesztelje újra a rendszert.
 - 3) Amennyiben a hiba továbbra is fennáll vegye fel a kapcsolatot az importőrrel.

BENE 404
BENE 414