

KEETEC GPS SNIPER MOBIL ALKALMAZÁS

ANDROID ÉS IOS operációs rendszerhez

A Keetec GPS Sniper mobil alkalmazás lehetővé teszi a felhasználónak a Keetec GPS Sniper vezérlését okostelefonon. Az alkalmazás ANDROID és IOS operációs rendszerhez elérhető. Szabadon letölthető a GOOGLE PLAY és az APPLE STORE-ból.

Az alkalmazás letöltése és telepítése ingyenes!


A járműbe telepített vezérlőegység és az alkalmazás közötti kommunikáció SMS parancsokon keresztül történik, melyeket az alkalmazás maga küld a háttérben.

Biztonsági okból a nem kívánt SMS parancsok elküldésének megelőzése érdekében szükséges az ikont nyomva tartani az aktiváláshoz.

Figyelem! Mielőtt először behelyezi a SIM kártyát, kapcsolja ki a PIN kód kérés funkciót!

Ha a MONITOR módot is használni szeretné, a hívószám azonosítás funkciót is be kell kapcsolni!

Keetec GPS Sniper alkalmazási felület a GOOGLE PLAY STORE-ban

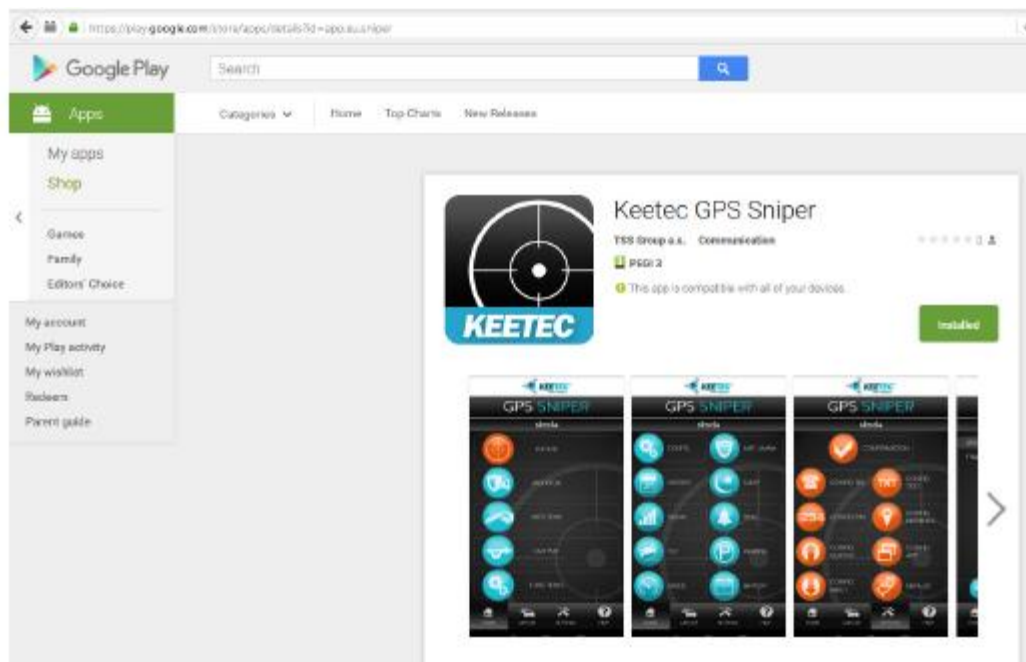

Miután letöltötte az alkalmazást állítsa be a jármű paramétereit.

Klikkeljen a "CAR LIST"/Járműlista menüre, a sáv alján. Itt találhatja az aktuális járművek listáját.

Jármű hozzáadásához klikkeljen az "ADD CAR"-ra.

Figyelem! AZ IOS alkalmazás eltérő ikonokat használhat!



Töltse ki a szükséges információkat a járműről

CAR: Jármű leírása (márka,model, évjárat, rendszám)

PIN: PIN kód szükséges a járműben lévő egység vezérléséhez (gyári kód 4321)

PHONE NR: a vezérlő egységben lévő SIM kártya telefonszáma

Miután befejezte az adatok bevitelét és leellenőrizte a vezeték csatlakozásokat a járműben, lehetőség van az alkalmazás működésének ellenőrzésére. Először próbálja ki a jármű helyzet meghatározás funkció működését.

Tartsa nyomva a "LOCATE" ikont 1 másodpercig. A rendszer a GPS koordinátákkal együtt megjeleníti a jármű helyzetét, amennyiben a vezérlőegység helyesen van a járműben csatlakoztatva és a bevitt adatok is helyesek. A parancs küldés és a válasz fogadás közötti idő kb 30-60 másodperc!

TULAJDONSÁGOK

FŐKÉPERNYŐ

LOCATE: a megfigyelt jármű aktuális GPS helyzetét és állapotát jelzi ki

A jármű helyzete térképen tekinthető meg, melyet az üzenetben lévő linkre kattintva tekinthet meg. A térkép megnyitásához a mobiltelefonnak internet kapcsolattal kell rendelkeznie.

MONITOR: GPS védelmi mód BE/KIKAPCSOLÁS. Hanghívást generál a GPS SNIPER telefonszámára, amelyet aktiválás esetén 2 csengés után az elutasít. Amennyiben a felügyelt jármű helyzete bármilyen módon megváltozik, a Keetec GPS Sniper értesítést küld.


ANTI TOW(Vontatás elleni védelem): KI/BE kapcsolás. A jármű vontatás elleni védelemre szolgál, a gyújtás kikapcsolt állapotában.

OUTPUT: USER módban a kimenet BE/Kikapcsolás idejének hosszának beállítására szolgál. Kiegészítő eszköz vezérlésére is használható, mint pl. fűtés

FUNKCIÓK: Más rendszer tulajdonságok

TULAJDONSÁGOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

FUNKCIÓK ikon:

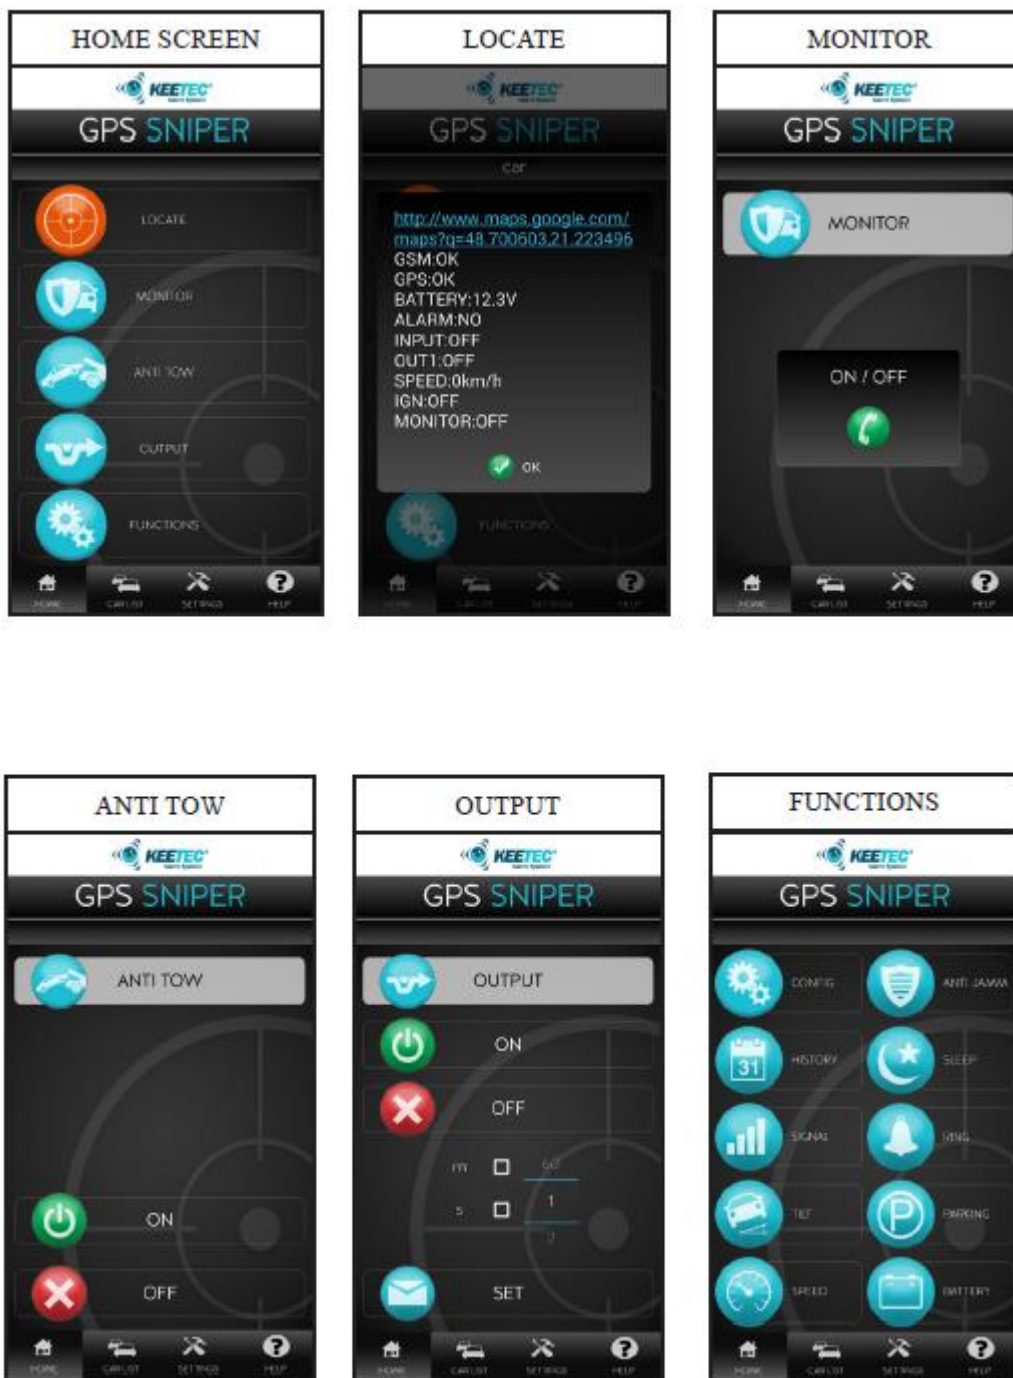

Klikkeljen a tulajdonságok megjelenítésére

CONFIG: aktuális beállítások megjelenítése

HISTORY: utolsó események és riasztások megjelenítése

SIGNAL: Aktuális GSM és GPS jel erősségének lekérése

TILT: Dőlés érzékelő érzékenységének beállítása

SPEED: sebességhatár beállítása

ANTI JAMM ellenes védelem: GSM jel zavar/akadály észlelés KI/bekapcsolása

SLEEP: SLEEP mód aktiválása (GSM es GPS Kikapcsolva)

RING: Riasztás hang hívás BE/Kikapcsolás

PARKING: parkolás időzítés, ha lejár, SMS-t küld

BATTERY: jármű akkumulátor feszültség minimum határ értékének beállítása

Mindegyik funkció az alkalmazás háttérében küldi az SMS parancsot, és amennyiben a CONFIRMATION/megerősítés aktív, akkor a felhasználó SMS-ben is megkapja a megerősítést, a parancsok végrehajtásáról.

Beállítási oldal

CONFIRMATION/megerősítés: SMS megerősítés funkció BE/Kikapcsolása

CONFIG TEL: adja meg az engedélyezett telefonszámot a felhasználóval történő kommunikációhoz (max 3 telefonszám adható meg)

CONFIG PIN: állítsa be a PIN kódot, a funkciók vezérléséhez

CONFIG OUTPUT: állítsa be az OUT1 és OUT2 kimenetek funkcióját

OUT1-**USER** mód. A kimenet működési idejét a felhasználó határozza meg. A funkció BE/Kikapcsolható a menüben: HOME-OUTPUT az időtartam beállítása.

ARM mód. A kimenet automatikusan kapcsol be, mialatt a MONITOR védelem aktív.

OUT2 **-30s** mód: a kimenet 30 másodpercig aktív, bekapcsolt riasztónál

-60s mod: a kimenet 60 masodpercig aktív, bekapcsolt riasztónál

CONFIG INPUT: válassza ki a bemenet minimum impulzus hosszát, amennyi szükséges a riasztó bekapcsolásához, ha a jármű riasztó csatlakoztatott.

CONFIG TEXT: állítsa be az SMS szöveg tartalmát

CONFIG DISTANCE: állítsa be a GPS védelem (MONITOR, ANTI TOW) intervallumát, a beállított intervallum hosszától függ a riasztó bekapcsolás és SMS küldés.

-PERIOD: állítsa be a jármű megfigyelés/monitoring időközét, a GSP riasztó bekapcsolása eseten(érték, a megtett kilométerben, az aktuális jármű helyzetét automatikusan SMS-ben jelenti.

-COUNT: állítsa be az összes küldött SMS számát, amely a monitoring/megfigyelés alatt lesznek elküldve, miután a GPS riasztó bekapcsol.

-DISTANCE: állítsa be az értéket a riasztó bekapcsolásához, amennyiben a GPS helyzete megváltozik. (érték megtett kilométer után, ha megváltozik a parkoló autó helyzete.)

CONFIG APP/ALKALMAZÁS KONFIGURÁCIÓ

PIN APP: Az alkalmazás PIN-kódos védelme

TON APP: ikonok hangjelzése

VIBRATION: ikonok rezgése

ALARM SOUND: az alkalmazás hangjelzése riasztás kioldáskor

DEFAULT: egység visszaállítása a gyári beállításokra



ALKALMAZÁSI FELÜLET

