

M7 kijelző




Öntesztelő funkció


Első rendszereknél: Amint a gyújtáskapcsoló be van kapcsolva, a rendszer automatikusan tesztelni fogja a szenzorokat.

Hátsó rendszereknél: Amint a sebességváltó R fokozatban van, a rendszer automatikusan teszteli a szenzorokat. Amennyiben minden szenzor megfelelően működik, a kijelző 1x csipog. Ha valamelyik szenzor sérült vagy hibás, a kijelző 3 csipogással fog jelezni.

Minden szenzor megfelelően működik

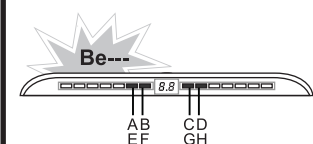

Sérült vagy hibás valamelyik szenzor

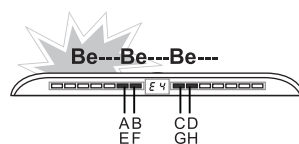

Megjegyzés:


3 csipogással jelez

- A jelzés után a többi szenzor megfelelően működik
- A sérült/hibás szenzor számát a kijelző közepén mutatja, illetve a hozzá tartozó LED fény világít.
- A rendszer nem fog riasztani, ha (B&C), (F&G) szenzorok sérültek vagy hibásak, mivel így automatikusan 2 szenzoros rendszerként fog működni.


Figyelmeztetés beszéddel

Első rendszereknél: A gyújtáskapcsoló bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 2 mp-ig, majd a beszéd értesítés ki/bekapcsolásához nyomja meg még egyszer.

Hátsó rendszereknél: Kapcsolja a sebességváltót R fokozatba, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 2 mp-ig, majd a beszéd értesítés ki/bekapcsolásához nyomja meg még egyszer.

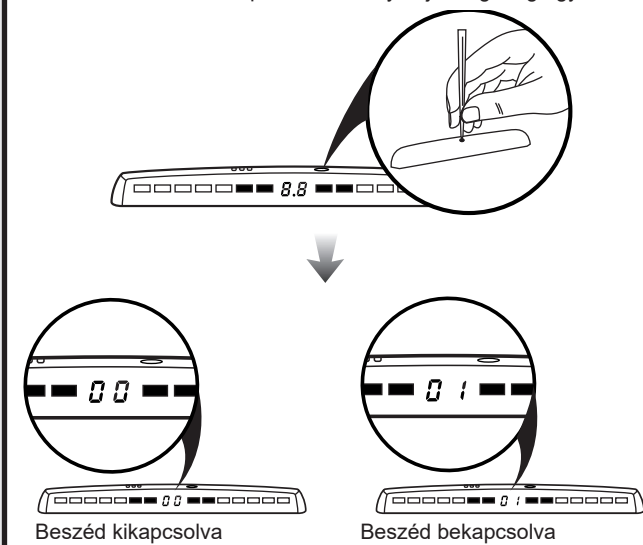

Hangerő beállítása

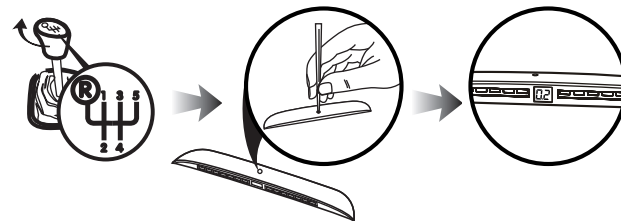

Első rendszernél: Kapcsolja be a gyújtáskapcsolót, majd nyomja meg egyszer a SET gombot. Egy csipogás jelzi, hogy belépett a hangerő beállítása menübe.

Hátsó rendszernél: Kapcsolja a sebességváltót R fokozatba, majd nyomja meg egyszer a SET gombot. Egy csipogás jelzi, hogy belépett a hangerő beállítása menübe.



A hangerő szintjének kiválasztásához nyomja meg újra a SET gombot. 1 mp elteltével a rendszer elmenti a módosításokat és kilép.

„1” - minimum


„2” - közepes

„3” - maximum (gyári beállítás)


Első központ bekötési rajz

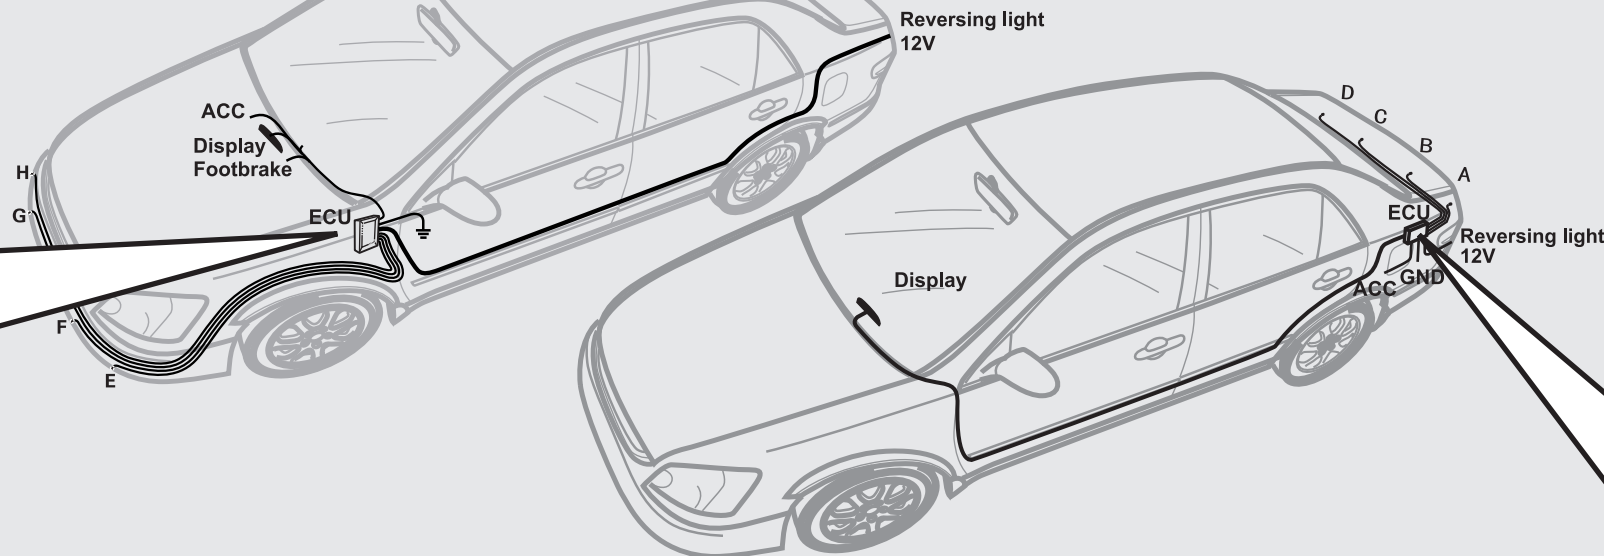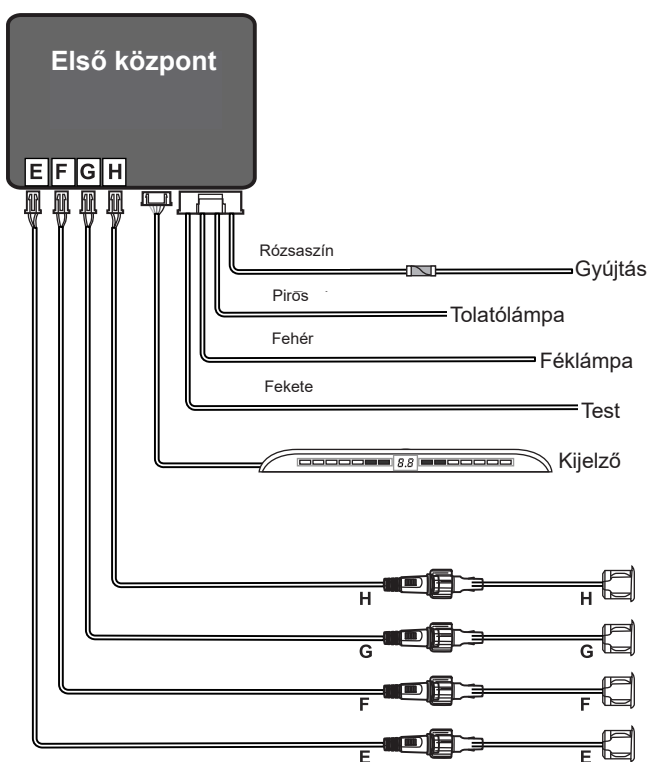


Kijelző elhelyezése

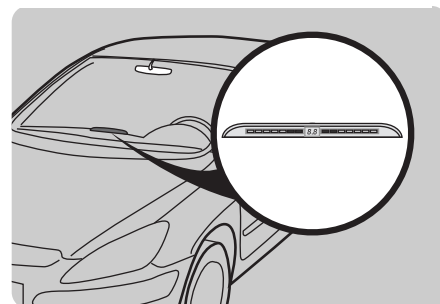

1. elhelyezési mód

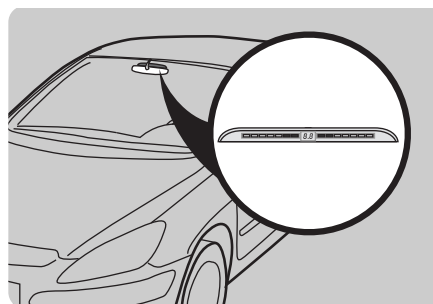


2. elhelyezési mód

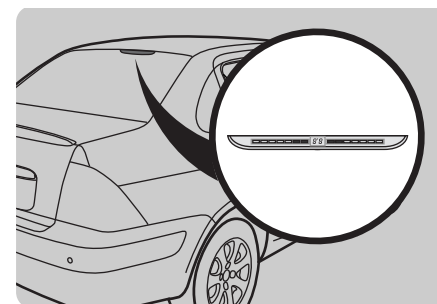

3. elhelyezési mód

Hátsó központ bekötési rajz

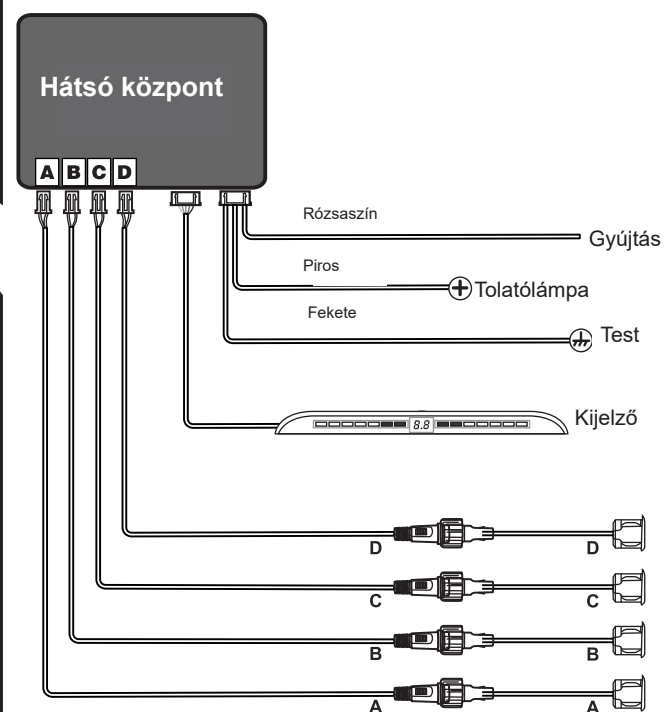


Kijelző beállítása


Első rendszereknél: A gyújtáskapcsoló bekapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 mp-ig, a kijelző egyet csipog.

Hátsó rendszereknél: Kapcsolja a sebességváltót R fokozatba, nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 mp-ig, a kijelző egyet csipog.

1. Műszerfalra helyezve



Válassza az 1. elhelyezési módot.



2. Tetőre vagy szélvédőre helyezve (csak hátsó központ esetén)




Válassza a 3. elhelyezési módot.



Megjegyzés: A beállítás előtt helyezze a kijelzőt a műszerfalra.

Első érzékelési tartomány

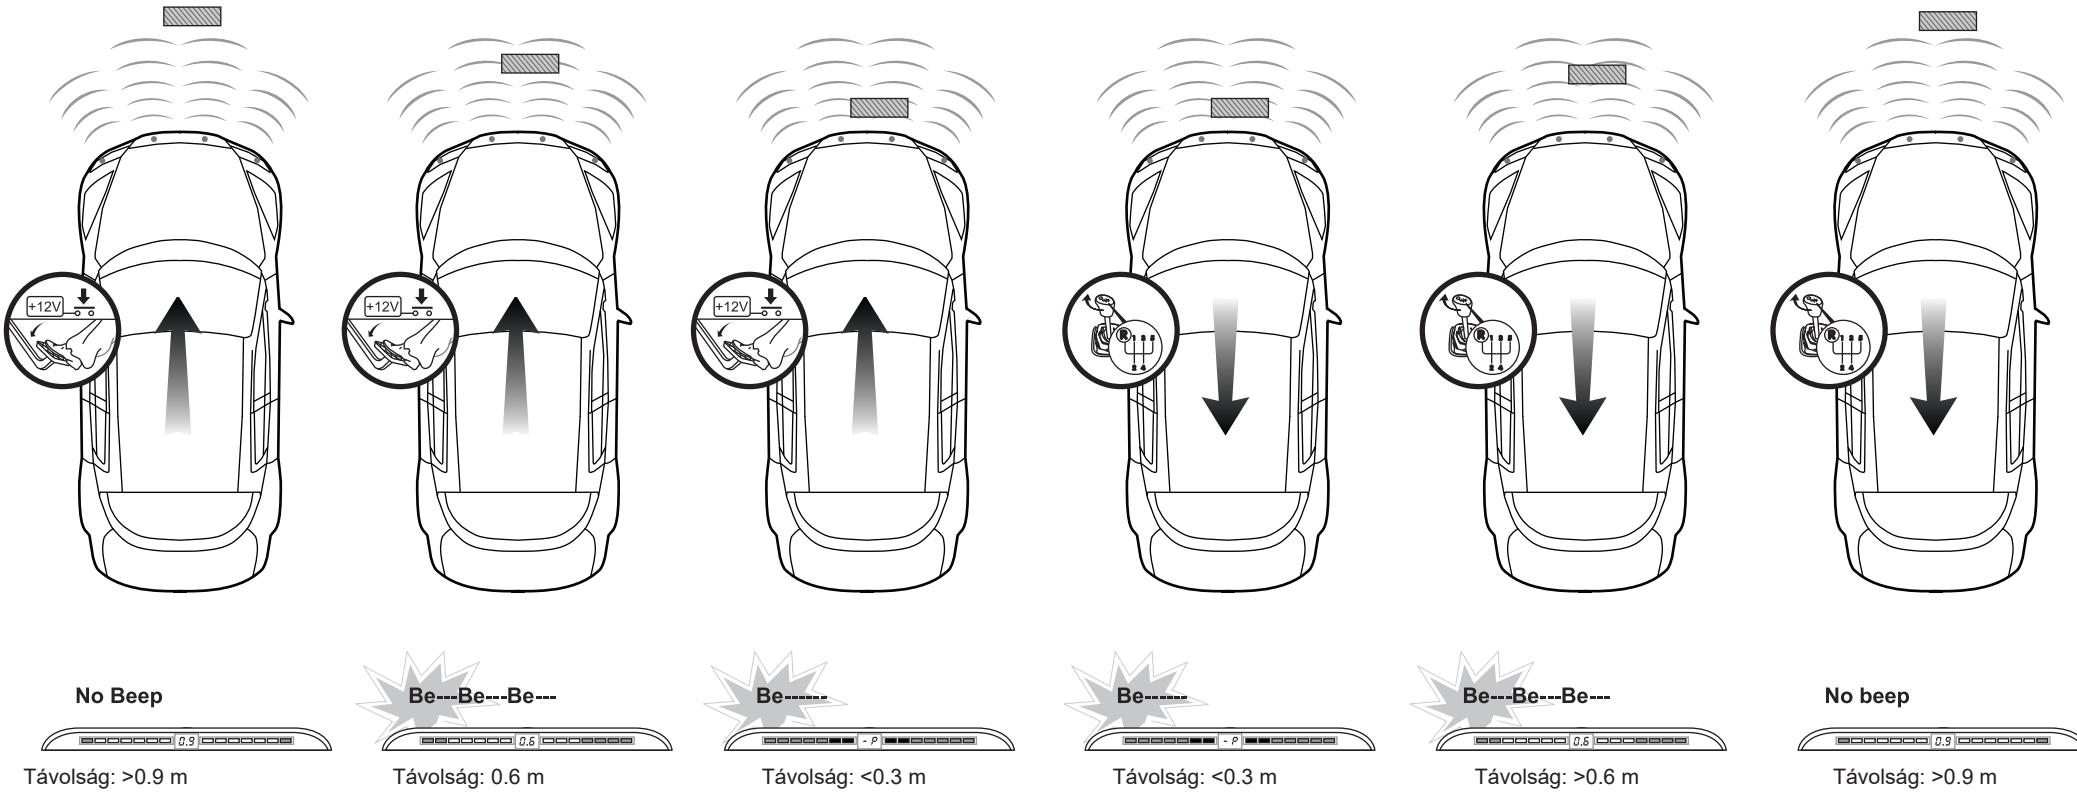

Hátsó érzékelési tartomány

