

Pandora MOTO EU

A rendszer 2 féle energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik, amelyek az AlarmStudio segítségével állíthatók be.

Energiatakarékos mód 1.

A rendszer 24 órával (az időintervallum az AlarmStudióban állítható) az utolsó élesítés/hatástalanítás után ebbe az üzemmódba kerül. Ebben az üzemmódban 25%-kal csökken az energiafogyasztás, a távirányító első parancsának késleltetése kissé megnő.

Energiatakarékos mód 2.

A rendszer 10 nappal (az időintervallum az AlarmStudióban állítható) az utolsó élesítés/hatástalanítás után lép be ebbe az üzemmódba. Ebben üzemmódban 50%-kal csökken az energiafogyasztás.

FIGYELEM!

A 2. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDBAN A RÁDIÓCSATORNA LE VAN TILTVA, A RENDSZER NEM IRÁNYÍTHATÓ A TÁVIRÁNYÍTÓVAL, AZONBAN MINDEN BIZTONSÁGI ZÓNA AKTÍV MARAD. A RÁDIÓCSATORNA ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ OLVASSA EL AZ ALÁBBI RÉSZT.

A 2. energiatakarékos üzemmódból való kilépéshez és a rádiócsatorna engedélyezéséhez változtassa meg bármelyik biztonsági zóna állapotát (gyújtás, tengelykapcsoló fogantyú, ütés/dőlés/mozgásérzékelő stb.) A sziréna egy hangjelzéssel jelzi a rendszer élesítését, majd 5 mp-ig várja a hatástalanítás parancsot a távirányítóról. Ha a parancs nem érkezik meg, elindul a riasztó.

A kétirányú távirányító a rendszer irányításának fő eszköze. A értesítések megkülönböztetése érdekében a távirányító 16 különböző csengőhangot használ. A további információkat a LED fényjelzések mutatják.



Távírányító ki/bekapcsolása

A távírányító bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot. A bekapcsolást a **>REMOTE ON<** csengőhang jelzi. A távírányító kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig ugyanezt a gombot.

A távírányító LED fényjelzéseinek jelentései:

Zöld:

- Villog, ha van kapcsolat az eszközzel
- Elsötétül, ha nincs kapcsolat az eszközzel

Piros:

- Gyakran villog, ha van valamilyen értesítés
- Alkalmanként villog, ha nincs kapcsolat

A távirányítók gyorsfunkciói:

Gombnyomás hossza	A rendszer nincs élesítve		A rendszer élesítve van
	A gyújtás be van kapcsolva	A gyújtás ki van kapcsolva	
 Röviden		Élesítés hangjelzéssel	Keresés mód - az irányjelzők villogása hangjelzéssel (5 másodpercig)
 1 mp		Élesítés hangjelzés nélkül	Keresés mód - az irányjelzők villogása hangjelzés nélkül (5 másodpercig)
 2 mp	'Gyújtás karbantartás' mód bekapcsolása		
 3 mp			Távindítás
 Röviden			Hatástalanítás hangjelzéssel
 1 mp			Hatástalanítás hangjelzés nélkül
 > 2 mp	'Gyújtás karbantartás' mód kikapcsolása		Gyújtás kikapcsolása a motor táv- vagy automatikus indításakor

 +  Röviden	Élesítés hangjelzéssel amikor a motor jár	Élesítés hangjelzéssel 30 mp-en belül	
 +  1 mp	Élesítés hangjelzés nélkül amikor a motor jár	Élesítés hangjelzés nélkül 30 mp-en belül	
 +  Röviden	PÁNIK mód		
 Röviden	LCD világítás kikapcsolása		
 3 mp	Távírányító kikapcsolása		

A távirányító ikonjai



◀ A rendszer élesítve van



◀ A rendszer hatástalanítva van



◀ „Az ütésérzékelő figyelmeztetési szintje” biztonsági zóna



◀ Az ütésérzékelő riasztási szintje” biztonsági zóna



◀ „Mozgásérzékelő” biztonsági zóna



◀ „Emelésérzékelő” biztonsági zóna



◀ „Gyújtás” biztonsági zóna



◀ „Csomagtartó” biztonsági zóna



◀ „Küplung”, „Fék” biztonsági zóna



◀ „Üres” jelzés



◀ „Alacsony fedélzeti feszültség” biztonsági zóna



◀ Távirányító töltöttségi szintje



◀ Parancs küldése



◀ Aktuális idő



◀ Akku állapota



◀ Motor hőfoka



◀ Ébresztőóra



◀ Motorműködés ikon




◀ Motor beindítva



◀ Motor leállítva

Elemcsere a távirányítóban

Minőségi elemek használata esetén a távirányító akár 4 hónapig is működhet 1 elemmel. Az elemet akkor kell kicserélni ha a távirányító nem kapcsol be, vagy ha a töltöttséget jelző ikon már csak 1 vonalat mutat és elkezd villogni.

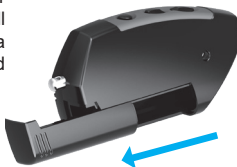

Elemcsere:

- Mozgassa az elemet fedő zárat a képen látható irányba
- Vegye ki a régi elemet és helyezze be az újat
- A távirányító használatra kész (a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **P** gombot)

A rendszer irányítása vészhelyzet esetén




FIGYELEM! BIZTONSÁGI OKOKBÓL JAVASOLJUK, HOGY VÁLTOZTASSA MEG A GYÁRI SZERVIZ PIN KÓDOT



Írja le, vagy jegyezze meg a Szerviz PIN kódot

Abban az esetben, ha a rendszert nem tudja a távirányítóval hatástalanítani használja a Szerviz PIN kódot (gyári beállítás: 1-1-1-1). A kódot csak akkor tudja megadni, ha az eszköz áram alatt van és a gyújtás ki van kapcsolva. A PIN kódot a külső **SZERVIZ** gomb segítségével tudja megadni, a helyes PIN kódot a külső LED fényjelző villanása igazolja vissza.



A PIN-kód helyes bevitale után a rendszer programozási módba lép ha hatástalanították és lekapcsolták a gyújtást. A programozás módból a gyújtás bekapcsolásával lehet kilépni. Vészélesítéshez leállított motor mellett nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **SZERVIZ** gombot. A rendszer 30 másodpercen belül élesítve lesz, A LED fényjelző 30 mp-en keresztül pirosan világít, amíg a visszaszámlálás tart.

A Szerviz PIN kód megadása:

Adja meg az 1. számjegyet a **SZERVIZ** gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, amennyi a PIN kód 1. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros villanása jelzi az 1. számjegy megadását. Folytassa a 2. számjegy megadásával.

Adja meg a 2. számjegyet a **SZERVIZ** gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, amennyi a PIN kód 2. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros villanása jelzi a 2. számjegy megadását. Folytassa a 3. számjegy megadásával.

Adja meg a 3. számjegyet a **SZERVIZ** gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, amennyi a PIN kód 3. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros villanása jelzi a 3. számjegy megadását. Folytassa a 4. számjegy megadásával.

Adja meg a 4. számjegyet a **SZERVIZ** gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, amennyi a PIN kód 4. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. A 4. számjegy helyes megadása után a rendszer hatástalanítva lesz. A helyes PIN kód megadását váltakozó zöld és piros LED villanások jelzik, ha a megadott PIN kód helytelen volt akkor a LED hosszan, pirosan világít. A PIN kód megadásával 5 mp után újrapróbálkozhat.

A rendszer élesítése

A rendszer élesítése lehetővé teszi az összes biztonsági zóna felügyeletét, az ajtók bezárását és a motor blokkolását. A rendszer élesítéséhez a motor leállítása után nyomja meg a távirányítón röviden a **Zárás** gombot. A sziréna egyet csipog, az irányjelzők villannak egyet, a távirányító az **«ARMING»** csengőhangot játssza és a kijelzőjén a **Lakat** ikon zárva van.

Hangjelzés nélküli élesítéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Zárás** gombot több, mint 1 mp-ig.

Ha élesítéskor valamelyik biztonsági zóna kioldott, a sziréna 1 helyett 4 rövid jelzést ad, az irányjelzők 4-szer villannak, a távirányító a **«WARNING»** csengőhangot játssza (az **«ARMING»** csengőhang után) és a kioldott zónát jelzi. Ez az érzékelő abban a pillanatban le lesz tiltva. Az érzékelő a zóna helyes beállítása után 15 másodpercen belül újra élesítve lesz.

A rendszer hatástalanítása

A rendszer hatástalanításához nyomja meg a távirányítón röviden a **Nyitás** gombot. A sziréna kettőt csipog, az irányjelzők kétszer villannak, a távirányító a **«DISARMING»** csengőhangot játssza és a kijelzőn a **Lakat** ikon nyitva van.


Hangjelzés nélküli hatástalanításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva a **Nyitás** gombot több, mint 1 mp-ig.

Ha az élesítés alatt történt riasztás a sziréna 4x csipog, az irányjelzők is 4x villannak, a távirányító a **«WARNING»** csengőhangot játssza (a **«DISARMING»** csengőhang után) és megmutatja azt a zónát amelyik a riasztást okozta.

A jármű keresése

A jármű kereséséhez nyomja meg röviden a **Zárás** gombot amikor a jármű élesítve van. A sziréna megszólal és az irányjelzők 5x villannak egymás után.

Hangjelzés nélküli kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Zárás** gombot 1 mp-ig, ebben az esetben csak az irányjelzők villognak.

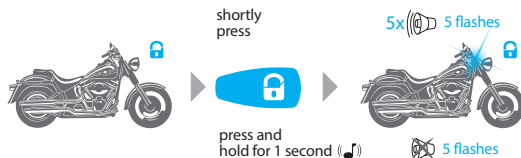

PÁNIK mód

Ha a jármű vagy Ön veszélyben van és fel akarja hívni a figyelmet a motorkerékpárra használja a PÁNIK módot. A PÁNIK mód bekapcsolásakor bekapcsol a sziréna és az irányjelzők 30 mp-en keresztül villognak. A PÁNIK mód bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón egyszerre a **NYITÁS** és **ZÁRÁS** gombokat, a kikapcsoláshoz pedig vagy a **NYITÁS** vagy a **ZÁRÁS** gombot.




Táv és automatikus motorindítás

A rendszer a távindítás paranccsal lehetővé teszi a motor távoli indítását vagy az előre konfigurált automatikus motorindító funkcióval a motor automatikus indítását. A távindítás a motor melegítésére és az akkumulátor töltésére használható. Mindkét funkció akkor használható ha a rendszer élesítve van, ügyeljen arra, hogy a motorkerékpár parkolás során biztosan rögzítve legyen. Mindkét funkció használata során a biztonsági funkciók az ütésérzékelő kivételével továbbra is működnek, ennek kompenzálására a mozgásérzékelő érzékenysége megnövekszik. Ha valamelyik biztonsági zóna működésbe lép, a motor azonnal leáll, a rendszer riasztási módba lép és aktiválódik az összes motorblokkoló funkció.

Távindítás

A motorkerékpár távindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a távirányító **Zárás** gombját. A parancs végrehajtását egy hangjelzés igazolja vissza, az LCD kijelzőn a villogó motorműködés ikon jelzi a motorindítás előkészítést. A motor pár másodperc múlva beindul, a távirányító az **«ENGINE START»** csengőhangot játssza és a forgó motorműködés ikont mutatja. A motor működési ideje a beállításoktól függ, leállításhoz nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 2 mp-ig a távirányító **Nyitás** gombját. Ezt követően a motor azonnal leáll, az **«ENGINE STOP»** csengőhangot játssza és forgó a motorműködés ikon elhalványul.

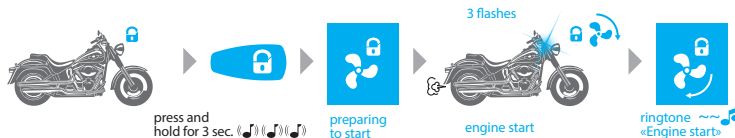



A távirányító 1 perccel a motor leállítása előtt értesítést küld: a motorműködés ikon villog és 10 másodpercenként megszólal az **«ENGINE STOP IN 1 MINUTE»** csengőhang. Ha a távindítás folyamata alatt újból távindítási parancsot küld akkor 10 perccel meghosszabbodik a folyamat. Ez az eljárás többször is megismételhető.


Beállítások menü

Nyomja meg röviden az **F** gombot, hogy belépjen a főmenübe. A menüpontok közötti lépkedéshez nyomja meg röviden az **F** gombot.

F Belépés a Beállítások menübe



A motorkerékpár állapotának ellenőrzése, előzmények megtekintése



Táv- és automatikus indítás beállításai



Érzékelők beállítása



Sziréna jelzések beállítása

F



A távirányító hangjelzései

F



Értesítések rádiójel elvesztése esetén

F



Szerviz mód

F



Idő beállítása

F



F



F



F





alarm clock

Ébresztőóra beállítások

F



06:30

Ébresztés idejének beállítása

F



F

Kilépés a menüből

A menüből történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig az **F** gombot.


A jármű állapotának ellenőrzése

Ha információkat szeretne kapni a motorról, a külső hőmérsékletről, az akkumulátor állapotáról és az üzemanyagszintről, válassza a **«System controls»** menüt és röviden nyomja meg a **Zárás** gombot. A menüből való kilépéshez tartsa lenyomva 1 másodpercig az **F** gombot.

Megjegyzés: A motorhőmérséklet-kijelzés csak akkor érhető el, ha a hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatva van. Az érzékelő elérhetősége a rendszer beállításaitól függ.

Előzmények

Az előzmények megtekintéséhez válassza a **«System controls»** menüt, majd röviden nyomja meg a **Nyitás** gombot. Az előzmények között a **Nyitás** (előre) és **Zárás** (vissza) gombokkal tud lépkedni.

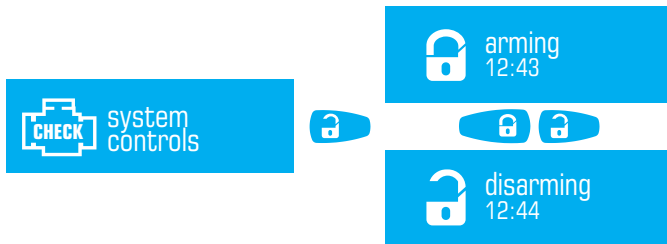

Automatikus motorindítás

A rendszer lehetővé teszi az automatikus motorindítás és -leállítás üzemmódok beállítását. Amennyiben távirányítón és az eszközön megfelelően van beállítva az idő akkor számos motorindítási lehetőség közül lehet választani anélkül, hogy a távirányítót a hatótávolságában kellene tartani. Az automatikus indítás és a motor működésének programozása az LCD távirányítóval történik. Röviden nyomja meg a **Nyitás** gombot, hogy belépjen a „Remote start settings” menübe. Az **F** gomb rövid megnyomásával válthat a menüpontok között. A menüpontok értékei a **Nyitás** és **Zárás** gombokkal módosíthatók.

A változtatások mentéséhez az **F** gomb segítségével lépjen a «Send settings» menüpontba és nyomja meg a **Zárás** gombot. A változtatások mentését a távirányító dupla hangjelzése igazolja vissza. A menüből történő kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.

Megjegyzés: Ha nem mentette el az új beállításokat akkor minden a korábbiak szerint marad.

Megjegyzés: A hőmérséklet szerinti motorindítás csak akkor működik ha a hőmérséklet érzékelő csatlakoztatva van. Az érzékelő elérhetősége a rendszer beállítottságától függ.

Távindítás beállítások



F




Indítás időre engedélyezve

Indítás időre letiltva



F

Indítási idő



Óra



Perc

F

Indítás hőmérséklet szerint engedélyezve

Indítás hőmérséklet szerint letiltva



F

Indítási hőmérséklet



Növel



Csökkent

F

Működési idő



work duration
20 минут

Növel



Csökkent

F

Napi indítás engedélyezve

Napi indítás letiltva



daily start
enabled



daily start
disabled

F

Leállítás hőmérséklet alapján

Leállítás hőmérséklet alapján letiltva



stop by temp.
enabled



stop by temp.
disabled

F

Leállítási hőmérséklet



stop temp.
80°

Növel



Csökkent

F

Változtatások mentése



send settings



A kiválasztott módok beállítása

F

Visszalépés a beállítások elejére

Érzékelők beállítása

A rendszer lehetővé teszi a az ütés/mozgás/emelésérzékelő beállítását a távirányítók segítségével. Röviden nyomja meg a **Nyitás** gombot, hogy belépjen a **«Sensor settings»** menübe. Röviden nyomja meg a **P** gombot az almenük (ütés/mozgás/emelésérzékelő) közötti lépkedéshez. Az érzékelők érzékenységét a **Zárás** gombbal tudja növelni, míg a **Nyitás** gombbal csökkenteni (0-50 között).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Zárás** gombot 1 mp-ig a beállítások mentéséhez.

Ütésérzékelő beállítása

Az **F** gomb nyomkodásával lépjen a **«Shock sensor»** almenübe. A **Nyitás** gomb segítségével válassza ki a megfelelő funkciót, a beállítások elmentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Zárás** gombot 1 mp-ig.

Az **F** gomb segítségével lépjen a **«Shock sensor warning/alarm level»** almenübe, az érzékelők érzékenysége a **Nyitás** és **Zárás** gombokkal állítható. A beállítások elmentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **Zárás** gombot 1 mp-ig. Nyomja meg az **F** gombot 1 mp-re, hogy kilépjen a menüből.

Ütésérzékelő engedélyezve



Mentéshez nyomja meg röviden



Ütésérzékelő figyelmeztetési szint letiltva



Mentéshez nyomja meg röviden



Ütésérzékelő riasztási szint letiltva




Mentéshez nyomja meg röviden

Növel



Csökkent




Ütésérzékelő figyelmeztetési szint



Nyomja meg röviden



Mentéshez nyomja meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig



Ütésérzékelő riasztási szint beállítása

Növel



Csökkent

Mozgásérzékelő beállítása

Az **F** gomb megnyomásával lépjen a „**Motion sensor adjustment**” menüpontba. Az érzékelő érzékenységét a **Nyitás** és **Zárás** gombokkal tudja állítani. A beállítások elmentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig a **Zárás** gombot.


Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.



Emelésérzékelő beállítása

Az **F** gomb megnyomásával lépjen a „**Motion / Tilt sensor adjustment**” menüpontba. Az érzékelő érzékenységét a **Nyitás** és **Zárás** gombokkal tudja állítani. A beállítások elmentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig a **Zárás** gombot.

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.

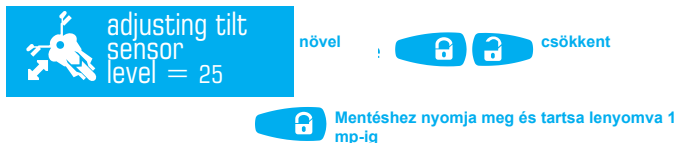

Sziréna beállítása

A sziréna hangjának beállításához lépjen a „**Siren settings**” menübe. A **Nyitás** gomb segítségével válassza ki az egyik sziréna hang opciót. A beállítások mentéséhez nyomja meg röviden a **Zárás** gombot.



Hang engedélyezve



Figyelmeztető hangok letiltva



Figyelmeztető és riasztás hangok letiltva



Mentéshez nyomja meg röviden

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az F gombot

Távírányító hangértékesítései beállítása

Ez a funkció az ébresztőóra és a riasztás kivételével összes hangértékesítést letiltja. A LED jelzés és a rezgés engedélyezve maradnak. Lépjen a „**Sounds**” menüpontba, a **Nyitás** és **Zárás** gombokkal tudja a hangos/néma üzemmódot kiválasztani. A beállításokat nem szükséges menteni.

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.



Hangjelzések engedélyezve



Hangjelzések letiltva

Rádióadó vezérlés beállításai

Válassza a „**Connection lost**” menüt, majd a **Nyitás** gomb segítségével válassza ki, hogy milyen módon jelezze a rendszer ha a tulajdonos a lefedettség zónán kívül van. A beállításokat nem szükséges elmenteni.

Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.


REMOTE CONTROL



„Connection lost” csengőhang jelzés



Riasztás jelzés




Minden értesítés kikapcsolva

Szerviz mód

Amennyiben szervizbe viszi járművét ajánlott az eszközt Szerviz módba tenni. Kapcsolja be a gyújtást, válassza a **„Valet mode”** menüt és röviden nyomja meg a **Zárás** gombot. A Szerviz gomb LED fénye zölden villan, amennyiben bekapcsolódott a Szerviz mód. A Szerviz mód kikapcsolásához lépjen a **„Valet mode”** menübe és nyomja meg röviden a **Nyitás** gombot.


Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.

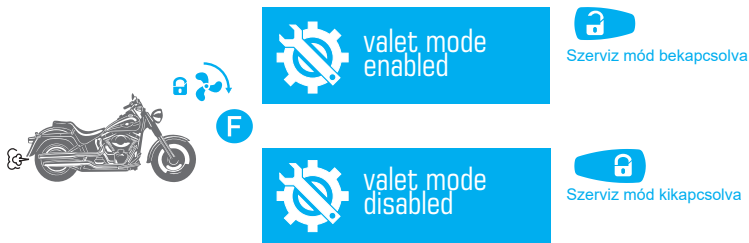

Idő beállítása

Lépjen a „**Time**” menübe. A **Zárás** gombbal az órát, a **Nyitás** gombbal pedig a percet tudja beállítani.

A beállításokat nem szükséges menteni.



Ha ki szeretne lépni a menüből nyomja meg és tartsa lenyomva az **F** gombot 1 mp-ig.

Ébresztőóra beállítása

Lépjen az „**Alarm clock**” menübe. Az ébresztőóra bekapcsolásához nyomja meg röviden a **Zárás** gombot, a kikapcsoláshoz pedig a **Nyitás** gombot. Az ébresztés idejét ugyanúgy tudja beállítani mint az időt.



Felkészülés az eszköz programozására számítógépről

A rendszer lehetővé teszi az eszköz összes beállításának programozását és szoftverfrissítését mikro-USB kábelen keresztül. Ha az eszköz nem lett még beszerelve a járműbe akkor programozás alatt a micro-USB kábellel töltődik. A számítógéppel történő programozáshoz egy standard USB kábel, egy számítógép Windows XP/ Vista/7/8/10 operációs rendszerrel és a Pandora AlarmStudio alkalmazás szükséges. Az alkalmazást a pandorainfo.com oldalról tudja letölteni.

Számítógépes programozáshoz kövesse az alábbi lépéseket:

- Csatlakoztassa az eszközt USB kábellel a számítógéphez
- Indítsa el a Pandora AlarmStudio alkalmazást
- A Szerviz PIN-kód megadásával lépjen a programozás beállítások módba

Szoftverfrissítés

Az eszköz beszerelése és a rendszer programozása előtt ajánlott a szoftvert frissíteni (az aktuális szoftvert a pandorainfo.com oldalról tudja letölteni). A szoftvert vagy a Pandora AlarmStudio használatával tudja frissíteni miután belépett a Programozás beállítások módba, vagy pedig a gyorsindítás algoritmussal (PIN kód nem szükséges hozzá). Ha a rendszerindítási mód valamilyen okból megszakadt és az állapotjelző pirosan világít, akkor a szoftvert gyorsindítási móddal kell betölteni (PIN-kód megadása nélkül).

„Gyorsindítás mód”

Nyissa meg az AlarmStudiot, áramtalanítsa és válassza le a rendszert, nyomja meg és tartsa lenyomva a SZERVIZ gombot, engedje el a gombot, amint USB kábellel csatlakoztatta a rendszert a számítógéphez, a rendszer rendszerindítási módba kerül. A gyorsindítási módot akkor használhatja a szoftver frissítésére, ha a rendszer bármilyen biztonsági állapotban van (élesített vagy hatástalanított).

Programozás a SZERVIZ gombbal

Néhány beállítást a SZERVIZ gombbal is be lehet programozni. Az összes beállítás konfigurálásához használjon számítógépet. A Szerviz PIN-kód megadásával lépjen Programozás módba, a SZERVIZ gomb segítségével válassza ki a programozni kívánt szintet (annyiszor nyomja meg a gombot, mint a szint száma, a gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp). A rendszer piros és zöld LED fényekkel igazolja vissza a kiválasztott szint megadását majd a kiválasztott szintre lép. Ha a szint megadása helytelen volt akkor nincs visszaigazolás, piros és zöld villanások sorozata után várja az új szint megadását.

Level 1	Távírányítók rögzítése a rendszer memóriájába
Level 2	A gyári SZERVIZ PIN kód módosítása
Level 3	Az üresjáratí sebesség rögzítése a rendszermemóriában
Level 4	Gyári beállítások visszaállítása

Level 1 - Távírányítók rögzítése a rendszer memóriájába

Készítse elő az összes regisztrálni kívánt távírányítót (max. 4 db), helyezzen elemet mindegyikbe és kapcsolja be a fő távírányítót (ha ki volt kapcsolva). Lépjen a Programozás menübe és nyomja meg egyszer a SZERVIZ gombot. A LED fény zölden világít és a rendszer készen áll a távírányítók rögzítésére. A távírányítók egyenként, tetszőleges sorrendben és időkorlát nélkül kerülnek rögzítésre. Minden korábban rögzített távírányító törlődik, ha új távírányítókat rögzít, vagy felülírja a régi távírányítókat.

Távírányító rögzítése:

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a távírányító 3 gombját 1 mp-ig (amíg egy rövid csipogást nem hall a fő távírányítóról), majd engedje el.

Ha a felvétel sikeres volt, az LCD távirányító 2 rövid hangjelzést ad, az eszköz pedig 1 hangjelzést ad ki, ezután lehet folytatni a következő távirányító rögzítését.

Módosítások mentése:

A távirányítók regisztrálásának befejezéséhez nyomja meg még egyszer a SZERVIZ gombot, piros és zöld LED villanások jelzik a módosítások mentését.

Level 2 - A gyári SZERVIZ PIN-kód módosítása

Az új SZERVIZ PIN-kód 4 számjegyből áll (1-9), írja fel vagy jegyezze meg az új PIN-kódot. Lépjen a Programozás menübe majd nyomja meg kétszer a SZERVIZ gombot. A rendszer a „SZERVIZ PIN-kód módosítása” módba lép és a LED fény kialszik.

A PIN-kód módosítása:

Adja meg az 1. számjegyet a SZERVIZ gomb segítségével. Nyomja meg a gombot annyiszor, amennyi a PIN kód 1. számjegye. A gombnyomások közötti szünet ne legyen több, mint 1 mp. Minden gombnyomást narancssárga LED fény jelez. 1 mp-nél hosszabb szünet és a LED fény piros villanása jelzi az 1. számjegy megadását. Adja meg ugyanígy a PIN-kód többi számjegyet.

A PIN kód megadását váltakozó zöld és piros LED villanások jelzik.

Az új kódot meg kell erősíteni, ehhez adja meg újra a 4 számjegyet.

A PIN kód kétszeri helyes megadását váltakozó piros és zöld LED villanások jelzik, a rendszer visszalép a Programozás módba. Helytelen kódbevitel esetén a jelzőfény pirosan világít, a rendszer visszatér Programozás módba és egy új programozási szint megadására vár.

Level 3 - Az üresjárat sebesség rögzítése

Az önindító automatikus vagy távoli motorindítás során időben történő kikapcsolásához, rögzíteni kell a motor alapjárat fordulatszámát.

Lépjen a Programozás menübe, ehhez nyomja meg 3x a SZERVIZ gombot. Kapcsolja be a gyújtást és indítsa be a motort. A rendszer az üresjárat fordulatszám állapotát a LED állapotjelző zöld villogásával igazolja. Várja meg, amíg eléri a stabil alapjárat fordulatszámot, és mentse el a változtatásokat.

Változtatások mentése:

Nyomja meg egyszer a SZERVIZ gombot. A sikeres mentést egy hangjelzés igazolja vissza.

Level 4 - Gyári beállítások visszaállítása

Az eljárás visszaállítja a rendszer gyári beállításait anélkül, hogy törölné a korábban regisztrált eszközöket (távírányítók, mobil eszközök, relék stb.).

Lépjen a Programozás menübe és nyomja meg 4x a SZERVIZ gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SZERVIZ gombot több mint 4 mp-ig, amíg a sziréna hangot nem ad ki, ezután engedje el. A beállítások visszaállítását egy hosszú piros LED fény jelzi.