


KG-9LT

Kétirányú motorkerékpár biztonsági rendszer LCD kijelzővel

A 2 IRÁNYÚ TÁVVEZÉRLŐ JELZÉSEI

A 2 irányú LCD kijelzős távirányító valós időben mutatja a rendszer funkcióit és állapotát. Az alábbi ábra mutatja a kijelzéseket.

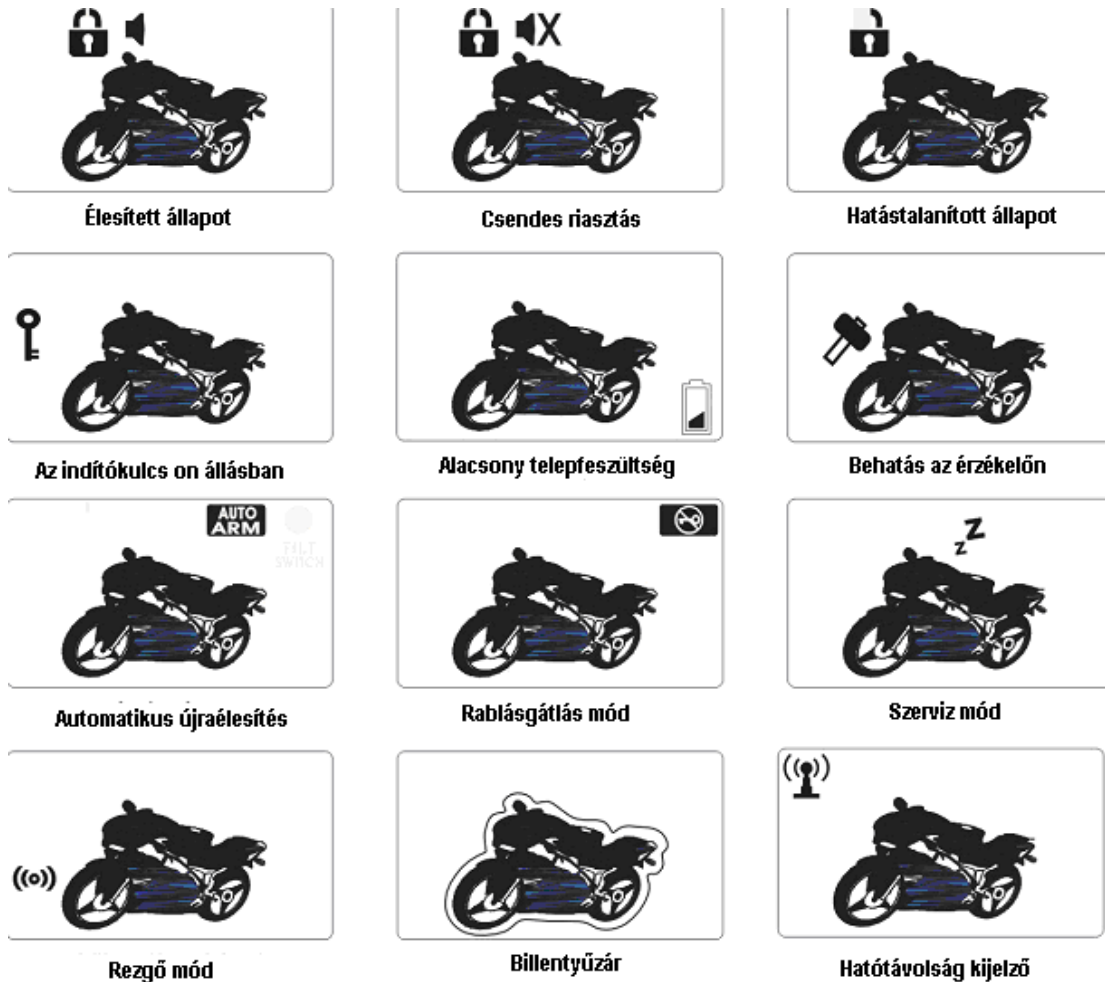

FUNKCIÓK

1. Ugró kódos és programozható kódú távvezérelt rendszer
2. Programozható 2 irányú 5 gombos távvezérlő LCD kijelzővel, bővíthető 4 távvezérlőre
3. Távvezérelt élesítés/hatástalanítás
4. Távvezérelt csendes/hangjelzéses riasztás
5. Távvezérelt járműkeresés
6. Távvezérelt pánik riasztás
7. Beépített dőlés érzékelő
8. Távvezérelt érzékelő kiiktatás
9. Indításgátlás élesített állapotban
10. Vészkapcsolás
11. Távvezérelt szerviz mód
12. Memória áramkimaradás esetére
13. Ellenőrzési funkció, a jármű hatótávolságon belül van-e
14. A passzív élesítés programozása
15. Programozható automatikus újraélesítés
16. Programozható fényjelzés
17. Programozható távvezérelt rablásgátlás
18. Programozható érzékelő érzékenysége
19. A gyári beállítások visszaállíthatók

LED ÜZEMMÓD KIJELZŐ

Nem világít : Hatástalanított állapot

Lassú pulzálás : Élesített állapot

Lassú felvillanás : Riasztás / pánik

Pulzáló felvillanás: Programozás

Gyors felvillanás : Automatikus újraélesítés / passzív riasztás

Folyamatosan világít: Szerviz mód

● ÉLESÍTÉS:

Fordítsa off állásba az indítókulcsot, és nyomja le az **1-es** gombot. A sziréna egyszer csipog, az irányjelző egyet villan, a riasztó bekapcsol. 3 mp múlva a rendszer belép az élesített állapotba, a kék LED 2 másodpercenként felvillan.

1. Ha az indítókulcs on állásban van, a sziréna megszólal, és az irányjelzők 15 mp-ig működnek.
2. Ha a dőlés érzékelő mozdítást érzékel, a sziréna megszólal és az irányjelzők 5 mp-ig működnek. Ha a dőlésérzékelő még egy mozdítást érzékel a következő 15 mp-ben, a sziréna megszólal és az irányjelzők 10 másodpercig működnek. Ha a rendszer csendes riasztás módban van, csak az irányjelzők működnek.

MEGJEGYZÉS: 1. Riasztás esetén villognak az irányjelzők, **Lásd a 4-es programozási funkciót**

2. A távirányító háttérvilágításának ki/be kapcsolása riasztáskor, **Lásd az 5-ös programozási funkciót.**

● HATÁSTALANÍTÁS:

A rendszer hatástalanításához nyomja meg a **2-es** gombot, a sziréna egyszer csipogni fog, az irányjelző 2-szer felvillan.

● PASSZÍV ÉLESÍTÉS: *Lásd az 1-es programozási funkciót.*

Ez a funkció lehetővé teszi a rendszer automatikus élesítését a felhasználó beavatkozása nélkül.

A rendszer passzív élesítéséhez

1. Az indítókulcsnak legalább 10 másodpercre on állapotban kell lennie.
2. Fordítsa off állásba az indítókulcsot, a sziréna 3-szor csipog vagy az irányjelző 3-szor felvillan csendes módban. A kétirányú LCD kijelzőn "AUTO ARM" felirat jelenik meg. 20 mp múlva a sziréna hangjelzést ad megerősítve ezzel azt, hogy a rendszer élesítve van. Az irányjelző egyszer felvillan

● AUTOMATIKUS ÚJRAÉLESÍTÉS: *Lásd a 2-es programozási funkciót.*

A riasztórendszer hatástalanítása után, ha a felhasználó nem helyezi be újra az indítókulcsot, és nem fordítja el azt 20 mp-en belül, a rendszer automatikusan újraélesedik.

● RIASZTÁS OKÁNAK KIJELZÉSE

Ha korábban riasztott a rendszer, a következő állapotok elérhetők hatástalanítás után. A sziréna két hangjelzést ad, az irányjelző 4-szer felvillan, és a következő élesítésig a kétirányú LCD kijelző mutatja azt a zónát, ahol a riasztást érzékelte a rendszer.

● KI/BE KAPCSOLÁS CSENDESEN VAGY HANGJELZÉSSSEL:

Nyomja meg a **4-es** gombot a hangjelzés ki/be kapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a rendszer nincs élesítve, nyomja meg a **4-es** gombot a hangjelzés ki/be kapcsolásához, ami be is élesíti a rendszert. Ezzel egyidőben a 2 irányú távvezérlő csipogni fog megerősítve, hogy a rendszer élesített vagy hatástalanított állapotban van.

● TÁVVEZÉRELT ÉRZÉKELŐ KIIKTATÁS:

Ha a rendszer élesítve van, nyomja meg az **1-es** gombot 2 másodpercig, majd a **4-es** gombot, az irányjelző felvillan 3-szor és a dőlésérzékelő kikapcsol.

● MOTORKERÉKPÁR KERESÉS:

A jármű helyének meghatározásához nyomja meg a **3-as** gombot, a sziréna hosszú hangjelzést fog kiadni, és az irányjelző 5-ször villan fel. Csendes módban csak az irányjelző villan fel 5-ször.

● TÁVVEZÉRELT PÁNIK RIASZTÁS:

Vészhelyzet esetén a szirénát 10 s-re be lehet indítani. A Pánik funkció aktiválásához : nyomja meg a **4-es** gombot 2 másodpercig majd nyomja meg a **2-es** gombot, a sziréna hangjelzést ad és az irányjelző felvillan. Egy riasztás automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót és visszatér a rendszer az előző állapotba. Azonban, inkább nyomja meg a **2-es** gombot a pánik mód kikapcsolására, mint hogy megvárja a 10 mp-et. **MEGJEGYZÉS:** A pánik funkció nem működik, ha az indítókulcs el van fordítva.

● SZERVIZ MÓD:

Ha a rendszer szerviz módban van, a biztonsági funkció kikapcsol. Azonban a járműkeresés működik.

1. Győződjön meg róla, hogy a rendszer ki van kapcsolva és az indítókulcs el van fordítva on állásba.
2. Nyomja meg az 1-es gombot 2 mp-ig, majd nyomja meg az 1-es gombot, a sziréna egyszer csipog a szerviz módba belépéskor és kétszer kilépéskor.

A 2 irányú LCD távvezérlő "zZ" jelzést mutat a szerviz módban. Amikor elfordítja az indítókulcsot on állásból off-ba, a sziréna mindig egyet csipog.

MEGJEGYZÉS: Kiléphet a szerviz módból a kulcs bármilyen állásánál.

● TÁVVEZÉRELT RABLÁSGÁTLÁS: *Lásd a 3-as programozási funkciót.*

A rablášgátlás védelmi funkció aktiválása: Nyomja meg a **4-es** gombot 2 mp-ig, aztán nyomja meg az **1-es** gombot, ha a gyújtást ráadja, az irányjelző felvillan kétszer. 30 mp múlva az irányjelző felvillan és a sziréna hangjelzést ad a következő 30 másodperc elteltével. A sziréna hangjelzésének utolsó 20 másodperce után a motor leáll és a rendszer élesített állapotba kerül.

A rablášgátló védelem kikapcsolásához nyomja meg a 2-es gombot, amivel kilép a funkcióból.

● VÉSZKIKAPCSOLÁS:

Arra az esetre, ha a távvezérlő elveszik, vagy nem működik, beállíthatja a vészkipapcsolás funkciót a rendszer hatástalanítására.

Fordítsa el az indítókulcsot és nyomja meg a **Szerviz kapcsolót** 5-ször. Mivel a rendszer élesítve van, a sziréna hangjelzést ad.

MEGJEGYZÉS: El kell kezdeni 1 mp-en belül a gyújtás ráadása után, különben a rendszer figyelmen kívül hagyja.

● MEMÓRIA ÁRAMKIMARADÁS ESETÉRE:

Ha az áramellátás megszakad, a visszakapcsoláskor a riasztórendszer megőrzi az eredeti beállításait.

Ha a rendszer riasztott az áramkimaradás előtt, a riasztó automatikusan pánik módba lép, és mutatja az összes érintett ikont.

● A HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉSE:

Az élesített állapotba lépés után a fő egység jelet küld a 2 irányú távvezérlőnek percenként 5 percen keresztül.

Ha a rendszer hatótávolságon belül van, a távvezérlő rövid hangjelzést ad és villog rajta a "Range indicator" ikon.

● ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE:

Ha a rendszer hatótávolságon belül van, nyomja meg az 5-ös gombot, a jelenlegi beállítás ellenőrzése céljából, a távvezérlő háttérvilágítása

5 másodpercig világítani fog.

<<< TÁVVEZÉRLŐ FUNKCIÓK >>>

Funkció	Állapot	Gyújtás	1-es Gomb	2-es Gomb
Élesítés	Hatástalanítás	Off	1-es gomb	
Hatástalanítás	Élesítés	Off	2-es gomb	
Járműkeresés	Élesítés vagy hatástalanítás	Off	3-as gomb	
Csendes/hangjelzéses	Élesítés vagy hatástalanítás	Off	4-es gomb	
Szerviz mód ki/be	Hatástalanítás	On	1-es gomb (2mp)*	1-es gomb
Pánik	Élesítés vagy hatástalanítás	Off	4-es gomb (2mp)*	2-es gomb
Rablásgátlás	Hatástalanítás	On	4-es gomb (2mp)*	1-es gomb
Érzékelő kiiktatása be/ki	Élesítés	Off	1-es gomb (2mp)*	4-es gomb

* Nyomja meg az első gombot 2 mp-ig, a 2 irányú távvezérlő csipogni fog. Majd nyomja meg a második gombot 2 mp-ig.

PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK:

Belépés a rendszerprogramozásba

1. Győződjön meg róla, hogy a rendszer hatástalanítva van.
2. Fordítsa on/off állásba a kulcsot 5-ször és hagyja a kulcsot on állásba fordítva az 5. elfordítás után.

MEGJEGYZÉS: El kell kezdeni 1 mp-en belül a gyújtás ráadása után, különben a rendszer figyelmen kívül hagyja.


A rendszer egyszer csipog a programozási módba belépéskor.

3. Nyomja le a **szerviz kapcsolót** 5-ször, a sziréna 5-ször csipog az 1. programozási módba való belépéskor.
4. Majd nyomja le újra a **szerviz kapcsolót** a funkciók egyesével való léptetéséhez. A sziréna eltérő hangjelzést fog adni, akárhányszor megnyomja a szerviz kapcsolót, jelzésként, hogy melyik funkció van kiválasztva.
5. 20 másodpercen belül nyomja meg a távvezérlőn azt a gombot, amelyik a kívánt funkcióhoz tartozik, és a sziréna 1,2,3 vagy 4 hangjelzést fog adni, jelezve, hogy melyik gombot nyomta meg.
6. Ismétlje meg a 4-es és 5-ös lépéseket más funkciók kiválasztásához.
7. Fordítsa az indítókulcsot off állásba a kilépéshez, a sziréna 5 hangjelzést ad a funkció elhagyásakor.

Funkció	Változtatás		Gyári alapbe- állítás	Csipogá- sok száma	LED kijelző
	Távvezérlő	Mód			
# 1. Passzív élesítés	1-es gomb	On	Off		1 rövid villanás
	2-es gomb	Off			
# 2. Automatikus élesítés	1-es gomb	On	Off	2 csipogás	2 rövid villanás
	2-es gomb	Off			
# 3. Távvezérelt rablásgátlás	1-es gomb	On	Off	3 csipogás	3 rövid villanás
	2-es gomb	Off			
# 4. Riasztáskor fényjelzés	1-es gomb	On	Off	4 csipogás	4 rövid villanás
	2-es gomb	Off			
# 5. Háttérvilágítás bekapcsol riasztáskor	1-es gomb	On	On	5 csipogás	5 rövid villanás
	2-es gomb	Off			
#6. Dőlés érzékelő érzékenysége	1-es gomb	1.	1. (maximális érzékeny- ség)	6 csipogás	6 rövid villanás
	2-es gomb	2.			
	3-as gomb	3.			
	4-es gomb	4.			
7. Gyári beállítások visszaállítása	1-es gomb	1 hosszú hangjel	Off	7 csipogás	7 rövid villanás

A 2 IRÁNYÚ LCD KIJELZŐS TÁVVEZÉRLŐ KEZELÉSI UTASÍTÁSA

A TÁVVEZÉRLŐ FELÉPÍTÉSE

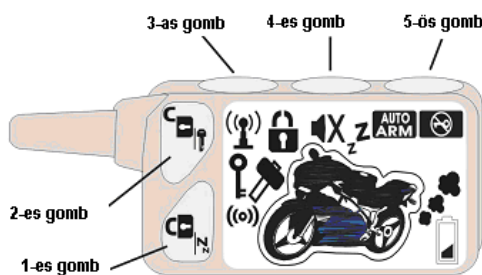

● HATÓTÁVOLSÁG

Élesített módban, az LCD kijelző antenna ikonja 4 másodpercenként felvillan jelezve ezzel, hogy a távvezérlő az aktív távolságon belül van. Ha a távvezérlő hatótávolságon kívül van, bármelyik gomb megnyomásakor mély hangot ad.

● ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

Ha a rendszer hatástalanított vagy energiatakarékos üzemmódban van, 50 másodperc elteltével a 2 irányú távvezérlő automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS: A 2 irányú távvezérlő nem figyeli a rendszer állapotát automatikus élesítés üzemmódban energiatakarékos funkció mellett addig, amíg meg nem nyom egy gombot a távirányítón.

● REZGÉS/HANG KIVÁLASZTÁSA

- a.) Az 5+1 gombok egyidejű lenyomásakor a távvezérlő belép a hangos üzemmódba és egy hangjelzést ad.
- b.) Az 5+1 gombok ismételt egyidejű lenyomásakor a távvezérlő belép a rezgés üzemmódba és 3-szor rezeg
- c.) Az 5+1 gombok harmadik egyidejű lenyomására a távvezérlő hang + rezgés üzemmódba lép és egy csipogással és három rezgéssel reagál. (Gyári alapbeállítás)

● BILLENTYŰZÁR

A távvezérlőn található billentyűzár funkció, ami megakadályozza a gombok véletlen lenyomását, amikor a távirányító pl. a zsebünkben van. Lásd az alábbi táblázatot a működés részleteiről.

● A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS FELKAPCSOLÁSA

Nyomja meg az 5-ös gombot a világítás felkapcsolásához, ami 5 mp-ig ég majd kialszik.

● ALACSONY FESZÜLTSG KIJELZÉSE

Amikor az elem kezd kimerülni, a kijelzőn megjelenik az elem ikon. Ha hatótávolságon kívül van, a távirányító 2 hangjelzést ad, bármelyik gomb lenyomásakor. Ekkor cserélje ki a távvezérlő elemét.

● HOGYAN CSERÉLJÜNK ELEMET

Először is nyissuk ki a fedelet, majd csúszassuk el, az elem behelyezése után 1 mp-ig csipogni fog.

Ha nincs hangjelzés, miután beraktuk az elemet, vegye ki azt, és 5 mp múlva tegye vissza újra.

※Az elemcsere után győződjön meg róla, hogy a fedél a helyén van és csukja be.

※AAA típusú alkáli elem javasolt.

< A 2 IRÁNYÚ LCD TÁVIRÁNYÍTÓ RÖVID KEZELÉSI TÁBLÁZATA >

FUNKCIÓ	ÁLLAPOT	GOMB
Energiatakarékos üzemmód	On	3-as + 1-es gomb
	Off	3-as + 2-es gomb
Billentyűzár	On	4-es + 1-es gomb
	Off	4-es + 2-es gomb
Rezgés/hang kiválasztása	Hang	5-ös + 1-es gomb
	Rezgés	5-ös + 1-es gomb
	Mindkét mód	5-ös + 1-es gomb
Háttérvilágítás be		5-ös gomb

TÁVVEZÉRLŐK PROGRAMOZÁSA

- 1. lépés:** Hatástalanított állapotban forgassa a kulcsot On/Off állapotba 5-ször. El kell kezdeni 1 mp-en belül a gyújtás ráadása után, különben a rendszer figyelmen kívül hagyja. Majd hagyja a kulcsot "ON" állásban, a sziréna egyszer fog csipogni.
- 2. lépés:** Nyomja meg a **4-es gombot** a távirányítón 10 mp-en belül, és a sziréna egy hangjelzést ad a kód programozása esetén. Ismétlje meg a 2. lépést minden egyes új távvezérlővel. Legfeljebb 4 távirányító programozható.
- 3. lépés:** Vegye le a gyújtást, a sziréna egyszer csipog.

KG-9LT WIRING DIAGRAM

